


アグリスいちご高設栽培システム

多段式いちご高設栽培システム

NEW ベリーザキット NEW BERRY THE KIT

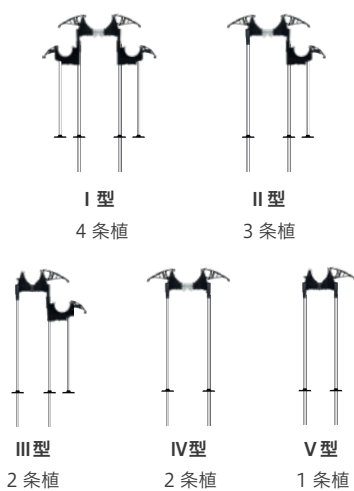

作業性の向上と収穫増の両立を実現しました。

- 3つの基本パーツを組み合わせた組立式ユニットです。金具の使用量を極力減らすことで組立を簡単にし、設置時間のさらなる短縮が可能です。
- 耐久性・耐光性に優れた、ハイクレードPPを採用しています。
- ユニット幅を変更できますので、さまざまな配列に対応できます。



いちご高設栽培システム

アッパー 35 UPPER 35



- 2条植（IV型）専用キットです。NEW ベリーザキットより部品点数を減らすことによって、コストを削減しました。

据え置き型いちご高設栽培システム


ベリーザキット BERRY THE KIT



- 3つの基本パーツを組み合わせた、据え置き型の組立式ユニットです。
- 多段式でありながら、ユニット幅を狭める事で架台列数の確保も容易です。※圃場条件によります。

高設栽培用培土保持シート


ベリーウェーブ BERRY WAVE

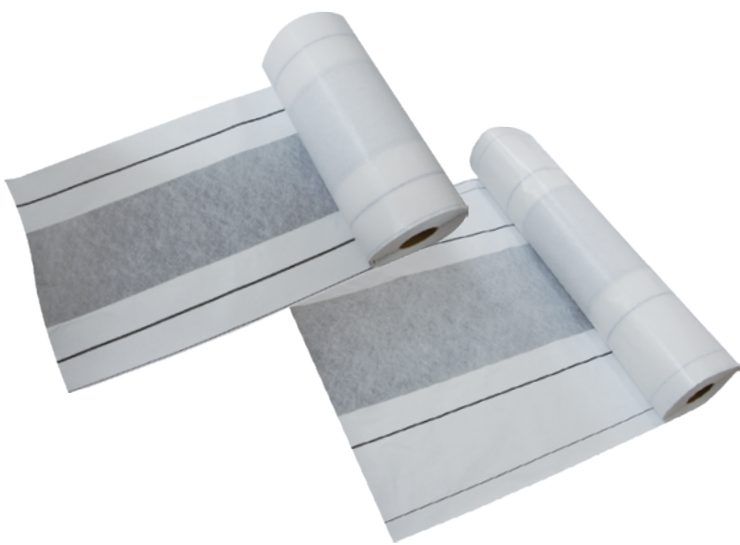

培養土保水性の大幅な向上と、均一な保水率により、灌水管理を容易にした、高設栽培専用の保持シートです。
根部の通気性にも配慮しています。

- 適度な保水性
培養土底面には吸水性の高いシートをラミネートし、余分な水は底部微細孔から排出され、培養土の水分を適度に保ちますので、灌水頻度を大幅に削減可能です。
- 優れた通気性
他のプラスチック容器に比べ、シートの通気性が優れていますので、根の活力が維持され、株疲れもなく果実肥大も良好です。
- 高い耐久性
シート材は、ポリエチレン製不織布とワリフにより十分な強度を持ち、高い耐久性を有しています。

幅 × 長さ	
多段式 I 型及び II 型センター用・IV 型	1000mm × 50m
多段式 I 型及び II 型サイド用・III 型・V 型	650mm × 50m

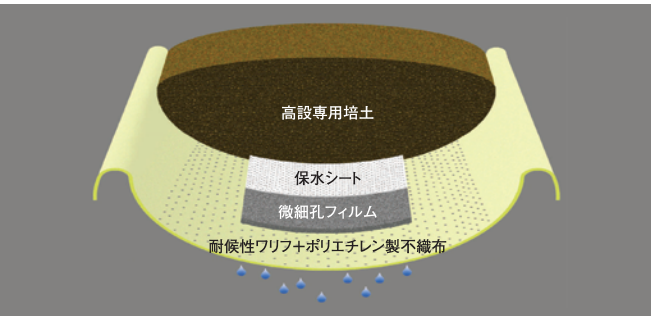

適度に保水され、通気性がよく、毛細根が多い状態。

本圃・育苗ポット用培土

アグリス培土



保水性・排水性に優れた、いちご高設栽培専用の培土です。

- 保水性・排水性ともに、いちご高設栽培用に配合しています。
- 長期間（最低 10 年以上）使用しても培土の物理性は変化しません。
- イチゴの生育に適した PH・EC を調整していますので安心してご使用いただけます。
- 育苗用として使用すると、定植後のストレスもなく順調に活着します。

性状：	PH	EC	形状	肥料
	5.8 ～ 6.2	0.3 以下	粉粒混合	添加なし

いちご高設栽培システム

アグリス エコ・マルチ



厚み × 長さ × 幅
0.022mm × 250m × 30cm
0.022mm × 250m × 80cm
0.022mm × 250m × 90cm
0.022mm × 250m × 120cm
0.022mm × 250m × 135cm
0.022mm × 250m × 150cm